



SMARTWELD RECORD

采用集成测量技术的手柄

简要说明

RAIL JOINING

RAIL SERVICES

MEASUREMENT

TOOLS & MACHINES

EQUIPMENT

MEMBER OF  **GOLDSCHMIDT**
THERMIT GROUP

此简要说明并不能代替完整原版操作说明书和所用 THERMIT® 焊接方法作业指导的了解和遵守。它旨在使操作人员了解设备调试和启动过程概况。

如有疑问，请求助您的 Goldschmidt Thermit Group 销售公司。


运营商应确保为操作人员提供充分的个人防护装备 (PPE)。

首次调试前需要：

- 将 SMARTWELD RECORD 电池充满电，组合使用 SMARTWELD APP，通过微型 USB 接口 (1) 显示充电可能性、电池状态
- 智能手机或平板上的 GOLDSCHMIDT DIGITAL APP 和 SMARTWELD APP 安装
 - 在 Google Play 商店下载

为了正确执行，还额外需要：

- SMARTWELD RECORD 操作说明书、SMARTWELD APP 和气焊设备
 - 下载地址 www.elektro-thermit.de/bedienungsanleitungen
 - 从制造商处获取
- 所用 THERMIT® 焊接工艺作业指导
 - 从制造商处获取

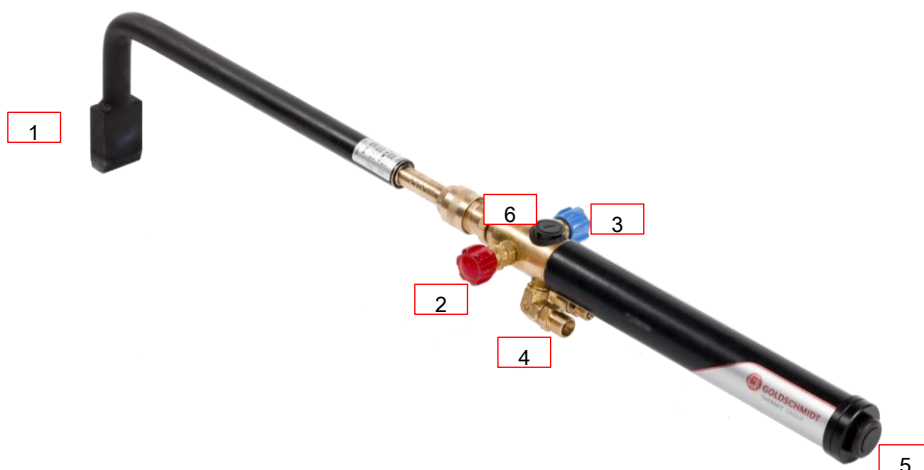

调试:

- 根据损坏迹象检查 SMARTWELD RECORD 及其部件。
- 可通过 LED 指示灯 (5) 检查 SMARTWELD RECORD 状态。
- 检查是否所有螺纹接口和密封件均洁净且未受损。
- 根据气焊设备或 THERMIT® 焊接工艺操作说明书连接软管 (2) 和为 SMARTWELD RECORD 选择适当的预热气炬枪 (3)。
- 通过短时间按下按钮 (4) 开启 SMARTWELD RECORD。按住按钮 (4) 数秒钟，关闭设备。
- 根据 SMARTWELD RECORD 操作说明书启动 SMARTWELD APP 和工作步骤。



危险！ 确保所有会与氧气接触的部件均未沾油、脂！爆炸危险！

i 在 SMARTWELD RECORD 上安装气炬枪时，确保部件和密封件洁净、完好。气炬枪的连接螺母应手动拧紧。必要时可以使用扳手。

i 禁止与竞争产品混用。

i 只能运行技术状态正常的 SMARTWELD RECORD。如果 SMARTWELD RECORD 状态不正常，则恢复规定状态或通知授权的服务伙伴。

LED 指示灯	含义
发蓝光	已建立 SMARTWELD RECORD 和 SMARTWELD APP 之间的蓝牙连接。
发绿光	已连接充电线
红光闪烁	SMARTWELD RECORD 已开启。 尚未建立 SMARTWELD RECORD 和 SMARTWELD APP 之间的蓝牙连接。
发红光	电池电量几乎耗尽。连接充电线并为 SMARTWELD RECORD 充电。